INSTRUCTION MANUAL

20” High Velocity Pedestal Fan

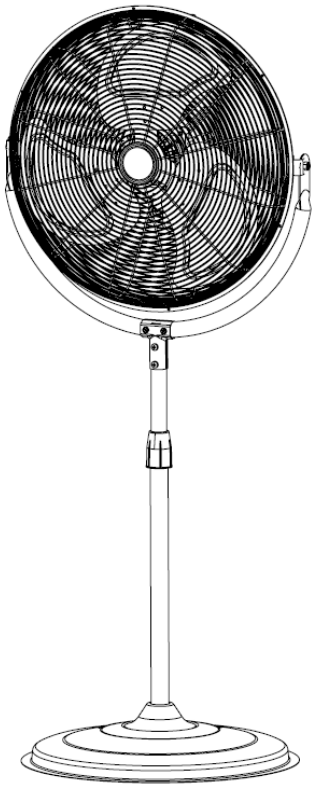

MODEL NUMBER: BDHS-6120

USA & Canada Customer Service Number:
1-888-773-8744
www.BlackandDecker.com

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING- SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY INFORMATION

WARNING

1. Always unplug the fan before moving it or performing maintenance. Never touch the fan with wet hands.
2. The fan should always be disassembled, repaired or rebuild by a qualified electrician.
3. Always unplug the fan when not in use.
4. Never unplug the fan by pulling the power cord, always do it by holding the plug.
5. Never use the fan if the power cord or plug is damaged. Discard the fan or return it to an authorized service agent for examination and/or repair.
6. Never use the fan with an extension cord.
7. Do not place the fan near heat sources or fire.
8. Do not insert your hand or any other objects into the guard or moving parts.
9. Do not run the power cord under carpets. Do not cover the power cord with area rugs, runners or similar coverings.
10. Do not place power cord under furniture or appliances. Always keep the cord away from traffic areas so it will not be tripped over.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
12. If the power cord is damaged, have it replaced by the manufacturer, an authorized service agent or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.

CAUTION

1. Always unplug the fan from the main power supply and clean it with a soft cloth.
2. DANGER: Risk of electrocution. Do not immerse the appliance or the cord in water or any other liquid.
3. Always fit the guard onto the fan before starting up the fan.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions concerning the use of the fan by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the fan.

PACKAGE CONTENT

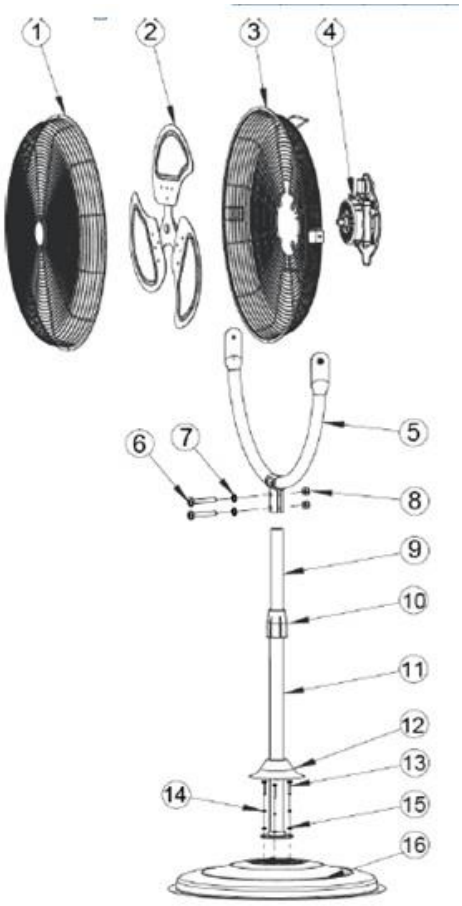

Part	Description	Quantity
1	Front Guard	1
2	Blade	1
3	Rear Guard	1
4	Motor	1
5	Bracket	1
6	Screw M6X40	2
7	Washer #6	2
8	Nut M6	2
9	Inner Tube	1
10	Height Adjust Knob	1
11	Outer Tuber	1
12	Base Cap	1
13	Screw M5x30	4
14	Flat Washer #5	4
15	Spring Washer #5	4
16	Base	1

CARE AND MAINTENANCE

Unplug the appliance before cleaning. Do not use water to clean metal surfaces. Slightly moisten a cloth with a mild cleaner and then wipe off the surfaces of the fan. In order to remove dust from the protective guard, use a vacuum cleaner or remove the front protective guard using a screwdriver to unscrew the securing screws on the edges of the guard. After cleaning, replace the safety guard, and fasten the securing screws on the edges of the protective guard.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

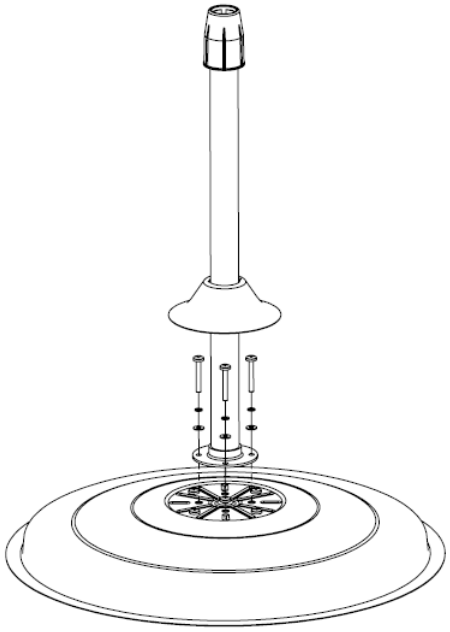

Step 1

Attach the outer tube (11) to the base (16) with the screws (13), flat washers (14), and spring washers (15) as shown in the picture.

Caution: The screws must be fully tightened before operating the fan.

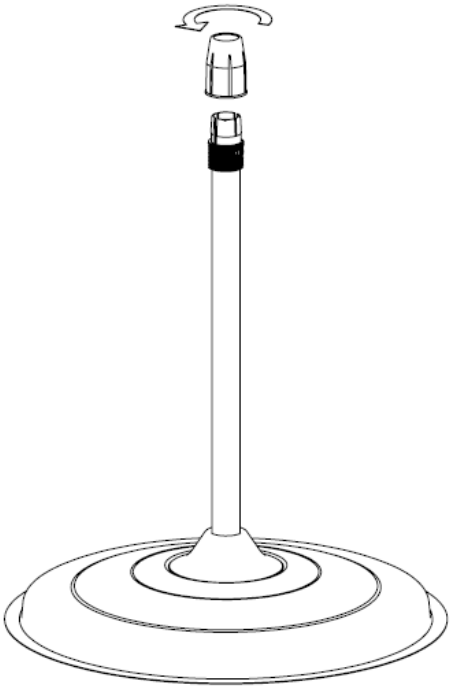

Step 2

Slide the height adjustable ring (10) away from the outer tube (11). Save it to use it in Step 3.

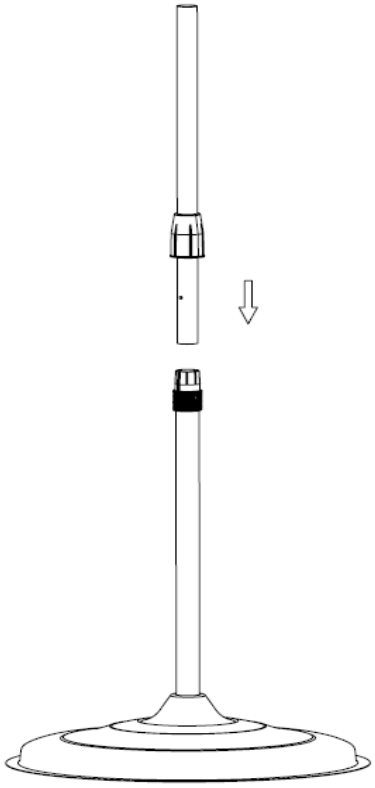

Step 3
Slide the height adjustable ring into the inner
Tube (9). Then, out it into the outer tube (11) and fasten the height adjustable ring (10) to the desired height.

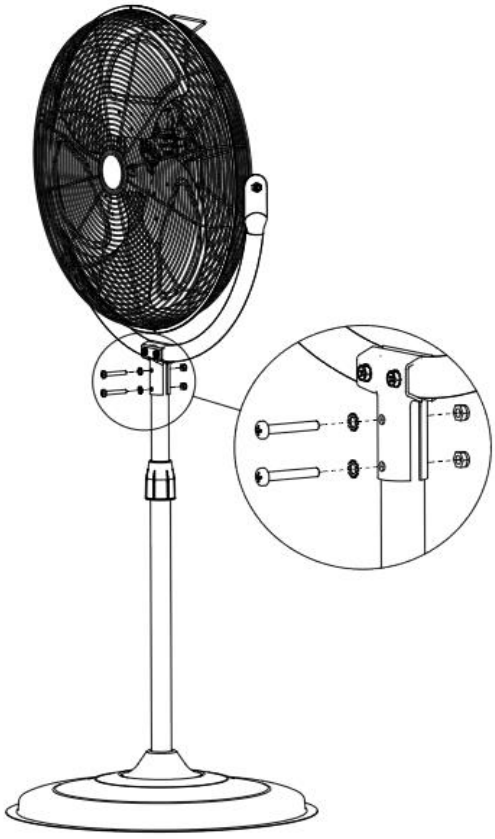

Step 4
Connect the fan head (1, 2 & 3) with the inner tube (9).
Then firmly tighten two sets of screws (6), washers (7) and nuts (8) in the holes of the fan.

Caution: the screws must be fully tightened before operating the fan.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Adjust the desired speed by rotating the knob: 0: Stop- 1:Low- 2: Medium- 3: High

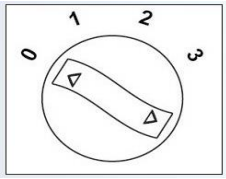

2. Tilt the fan head upward or downward for the desired direction of air flow.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The fan fails to operate	1.Fan is not plugged in	1. Make sure the fan is plugged in, and the power outlet is working properly.
	2. There may be some obstructions in the fan.	2. Check for any obstruction if you find an obstruction, turn the fan OFF. Unplug fan and carefully remove the obstruction. Plug the fan in and turn it on again. Refer to OPERATING INSTRUCTIONS.

MAIN SPECIFICATIONS

MODEL No.	BLADE SIZE	VOLTAGE/Hz	Speed	Wattage
BDHS-6120	**500 MM 20 INCHES**	**120V/60 Hz**	**HIGH**	**153**
			MEDIUM	**142**
			LOW	**131**

USA & Canada Customer Service Number:
1-888-773-8744

MADE IN CHINA
Imported by Ragalta USA
5870 NW 163th Street,
Miami Lakes, Florida 33014
USA

www.BlackandDecker.com

Black & Decker and the Black and Decker logo are trademarks of the Black & Decker Corporation and are used under license. All rights reserved. Product may differ slightly from the picture on the cover of this instruction manual. Not all accessories shown in the photography are included in this package. 3 Year limited warranty: Covers all defective materials and workmanship under normal household use.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ventilador de Pie de Alta Velocidad de 20 pulgadas

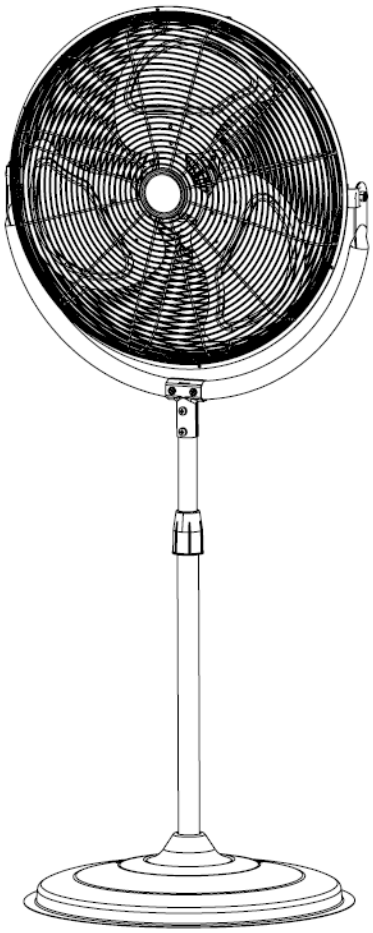

MODELO NÚMERO: BDHS-6120

Para servicio al cliente en Estados Unidos y Canadá llame al:
1-888-773-8744
www.BlackandDecker.com

LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE OPERAR- GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

1. Siempre desenchufe el ventilador antes de moverlo o de hacerle mantenimiento. Nunca toque el ventilador con las manos mojadas.
2. El ventilador siempre debe ser desarmado, reparado o reconstruido por un electricista calificado.
3. Siempre mantenga el ventilador desenchufado cuando no lo esté usando.
4. Nunca desenchufe el ventilador halando el cable de energía, hágalo siempre agarrando el enchufe.
5. Nunca use el ventilador si el cable de energía o el enchufe esta dañado. Deseche el ventilador o llévelo a un agente de servicio autorizado para que lo revise y/o repare.
6. Nunca use el ventilador con un cable de extensión.
7. No coloque el ventilador cerca de fuentes de calor o donde haya fuego.
8. No meta su mano o cualquier otro objeto dentro del protector o partes en movimiento.
9. No pase el cable de energía debajo de las alfombras. No cubra el cable de energía con alfombras de área, tapetes o cubiertas similares.
10. No coloque el cable de energía debajo de los muebles o electrodomésticos. Siempre mantenga el cable alejado de áreas de tráfico de modo que nadie se pueda tropezar con él.
11. Para reducir el riesgo de fuego o de descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
12. Si el cable de energía está dañado, hágalo cambiar por el fabricante, un agente de servicio autorizado o una persona igualmente calificada a fin de evitar cualquier peligro.

PRECAUCIÓN

1. Siempre desconecte el ventilador de la fuente de energía principal y límpielo con un paño suave.
2. PELIGRO: Riesgo de golpe eléctrico. No sumerja el ventilador en agua o cualquier otro líquido.
3. Siempre coloque el protector sobre el ventilador antes de encenderlo.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que sean supervisados o se les haya dado instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el ventilador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. No use agua para limpiar las superficies de metal. Humedezca ligeramente un paño con un limpiador suave y luego limpie las superficies del ventilador. Con el fin de eliminar el polvo de la cubierta protectora, utilice una aspiradora o quite el protector delantero utilizando un destornillador para desenroscar el tornillo de fijación en el borde del protector. Luego vuelva a colocar el protector de seguridad y apriete el tornillo de fijación que se encuentra en el borde de la cubierta protectora.

CONTENIDO DEL PAQUETE

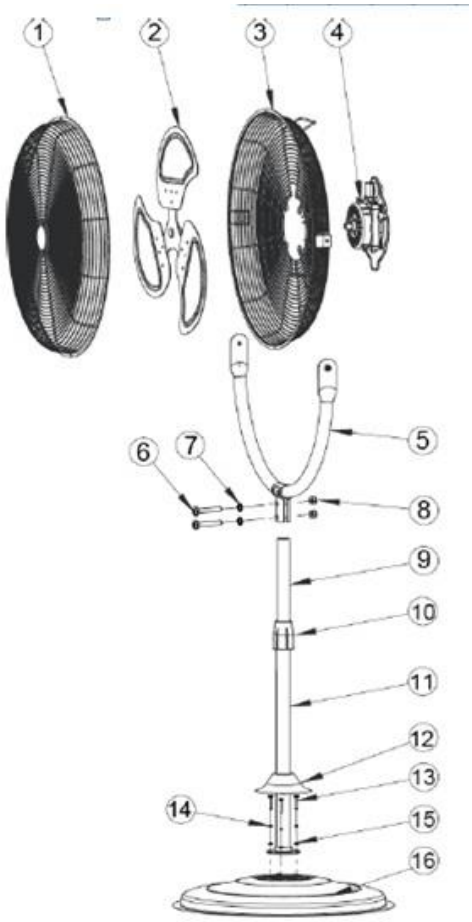

Parte	Descripción	Cantidad
1	Protector Frontal	1
2	Aspas	1
3	Protector Trasero	1
4	Motor	1
5	Soporte	1
6	Tornillo M6X40	2
7	Arandela #6	2
8	Tuerca de Sguridad	2
9	Tubo interno	1
10	Perilla de Ajuste	1
11	Tubo externo	1
12	Tapa de base	1
13	Tornillo M5X30	4
14	Arandela Plana #5	4
15	Arandela #5	4
16	Base	1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

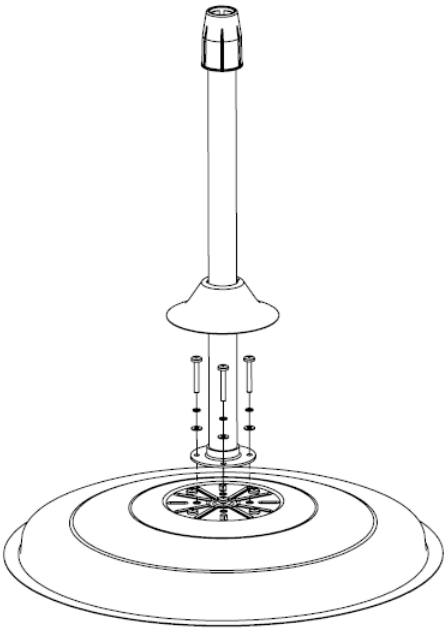

Paso 1

Una el tubo exterior (11) a la base con los cuatro tornillos (13) como se muestra en la imagen.

Precaución: Los tornillos deben apretarse completamente antes de operar el ventilador

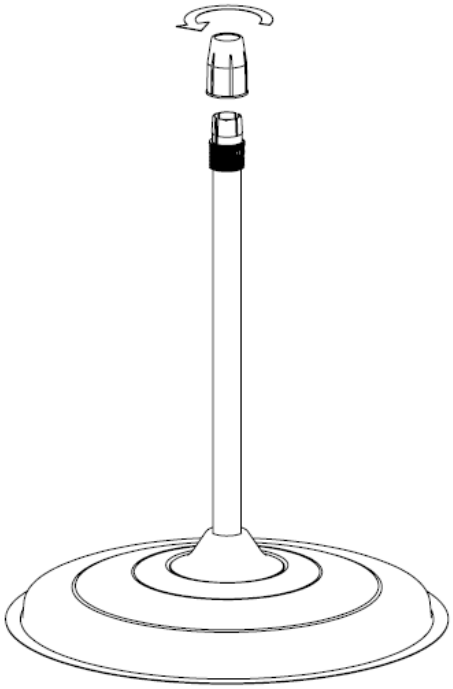

Paso 2

Deslice el anillo ajustador (10) de altura fuera del tubo exterior (11). Guárdelo para utilizarlo en el paso 3

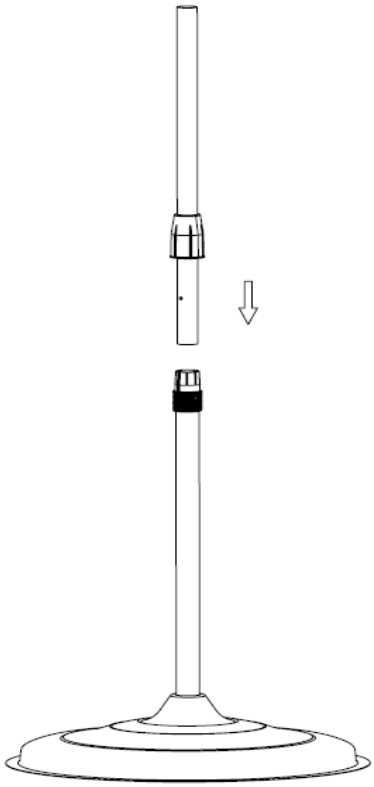

Paso 3

Deslice el anillo ajustador (10) de altura sobre el tubo interior (9), luego sobre el tubo exterior (11) y asegure el anillo ajustador (10) de altura en la altura deseada.

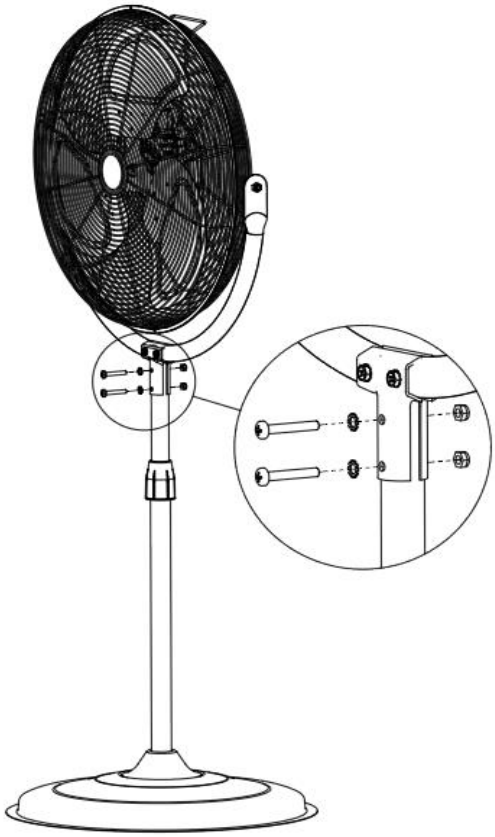

Paso 4

Conecte el cabezal del ventilador (1, 2, & 3) con el tubo interior (9). Luego apriete firmemente dos juegos de tornillos (6), arandelas (7) y tuercas (8) en los orificios del ventilador.

Precaución: los tornillos deben apretarse completamente antes de operar el ventilador.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Ajuste la velocidad deseada girando la perilla: 0: Detener- 1: Baja – 2: Media- 3: Alta.

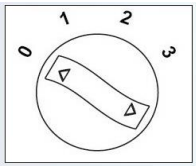

2. Incline la cabeza del ventilador hacia arriba o hacia abajo, para poner la dirección del flujo de aire hacia el lado deseado.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCION CORRECTIVA
El ventilador no funciona	1. El ventilador no está enchufado	1. Asegúrese que el ventilador esta enchufado y que el enchufe funciona correctamente
	2. Puede haber algo obstruyendo el ventilador .	2. Compruebe si hay algo obstruyendo el ventilador, si encuentra algo, apague el ventilador y quite con cuidado lo que provoca la obstrucción. Enchufe de nuevo el ventilador. Consulte las INSTRUCCIONES DE USO.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MODELO No.	TAMANO DEL ASPA	VOLTAJE/Hz	Velocidad	Potencia
BDHS-6120	**500 MM 20 PULGADAS**	**120V/60 Hz**	**ALTA**	**153**
			MEDIANA	**142**
			BAJA	**131**

Para servicio al cliente en Estados Unidos y Canadá llame al:
1-888-773-8744

FABRICADO EN CHINA
Importado por Ragalta USA
5870 NW 163th Street,
Miami Lakes, Florida 33014
USA

www.BlackandDecker.com

Black & Decker y el logotipo de Black & Decker son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation y se usan con licencia. Todos los derechos reservados. El producto puede diferir levemente de la imagen que se encuentra en la tapa de este manual de instrucciones. No todos los accesorios ilustrados en la fotografía se incluyen en este paquete. La garantía de 3 años cubre todos los defectos referentes al material y envío cuando se usa en condiciones normales y correctas para uso doméstico.

MANUEL D L'UTILISATEUR

VENTILATEUR SOCLE (SUR PIED) 20IN

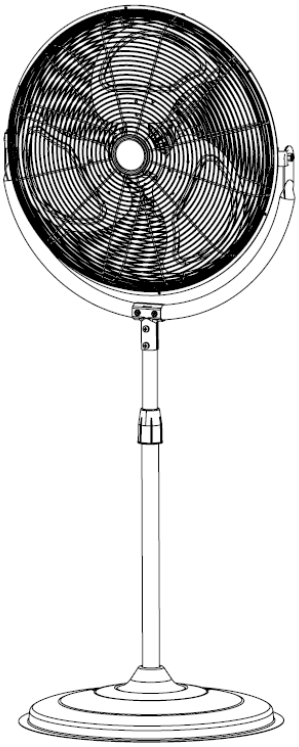

NUMÉRO DE MODÈLE : BDHS-6120

Pour le service à la clientèle aux États-Unis et de Canada, appelez le:
1-888-773-8744
www.BlackandDecker.com

LISE ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
CONTENU DE L'EMBALLAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

1. Débrancher le ventilateur avant de le déplacer ou de faire l'entretien. Ne touchez pas le ventilateur lorsque vos mains sont mouillées.
2. Uniquement les électriciens qualifiés devraient démonter, réparer ou reconstruire le ventilateur.
3. Débrancher le ventilateur lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
4. Débrancher le ventilateur en tenant le câble. Débrancher en tenant la fiche.
5. S'il vous plaît ne pas utiliser le ventilateur quand il y a des dommages au cordon, câble ou prise.
6. N'utilisez pas le ventilateur avec un cordon de rallonge.
7. Ne pas utiliser le ventilateur prés du feu.
8. Ne pas insérer votre main ou autres objets dans la garde ou les pièces mobiles.
9. Ne pas faire fonctionner n'importe quel ventilateur avec un cordon ou une prise endommagée. Jeter le ventilateur ou le retourner à un centre de service autorisé pour examen et/ou réparation.
10. S'il vous plaît ne passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec un tapis, coureurs ou revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou appareils. Organiser le cordon à l'écart de la zone de circulation afin de ne pas piétiner dessus.
11. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif régulateur de vitesse d état solide.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter des risques.

ATTENTION

1. Débranchez le ventilateur de la prise de courant et nettoyer avec un chiffon doux.
2. DANGER; Risque d'electrocution. Ne pas plonger l'apareil ni le cable dans l'eau ni dans aucun liquide.
Ne pas immerger le ventilateur.
3. Veuillez monter la garde sur le ventilateur avant d'allumer le ventilateur.
4. Ce ventilateur ne vise pas pour une utilisation par des personnes (enfants compris) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances à moins d'avoir été aidées ou instruites concernant l'utilisation du ventilateur par une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le ventilateur.

SOINS ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les surfaces métalliques. Humidifiez légèrement un chiffon avec un nettoyant doux et essuyer les surfaces du ventilateur. Afin de retirer le capot de protection de la poussière, utiliser un aspirateur ou retirez le capot de protection avant en retirant la vis de fixation sur le bord de la garde avec un tournevis. Après le nettoyage, remontez le protecteur. Après avoir fait cela, serrer la vis de fixation sur le bord de la garde de protection.

Diagramme

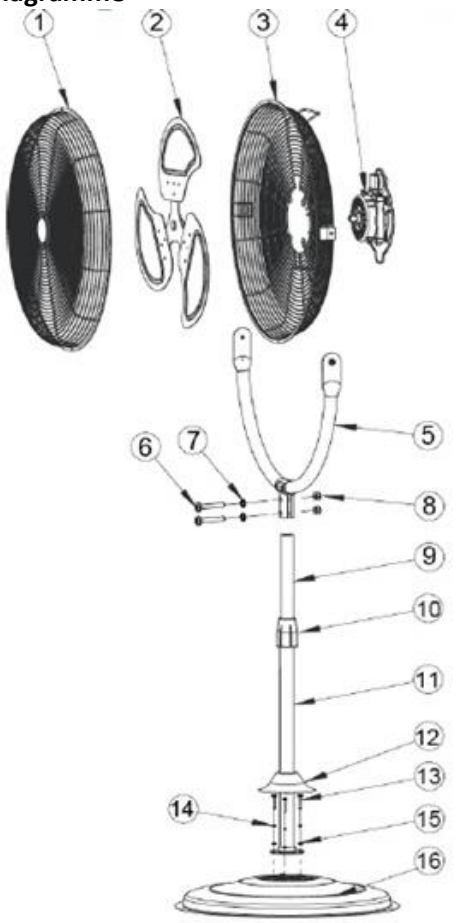

Partie	Description	Quantite
1	Protecteur Avant	1
2	Pale	1
3	Protecteur Posterieur	1
4	Moteur	1
5	Support	1
6	Vis M6X40	2
7	Rondelle #6	2
8	Ecrou de blocage	2
9	Tuyau interieur	1
10	Bouton de réglage de hauteur	1
11	Jonction	1
12	Capuchon de la base	1
13	Vis M5X30	4
14	Rondelle piso #5	4
15	Rondelle	4
16	Base	1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

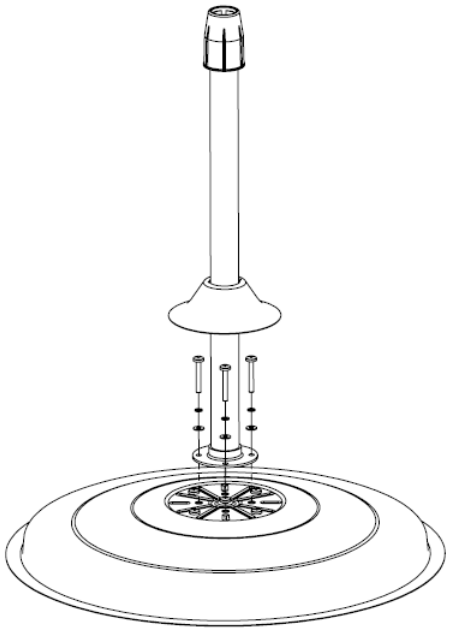

Étape 1
Fixez le tube extérieur (11) à la base avec les 4 vis comme (13) illustré.

Attention : Les vis doivent être serrées complètement avant le fonctionnement du ventilateur.

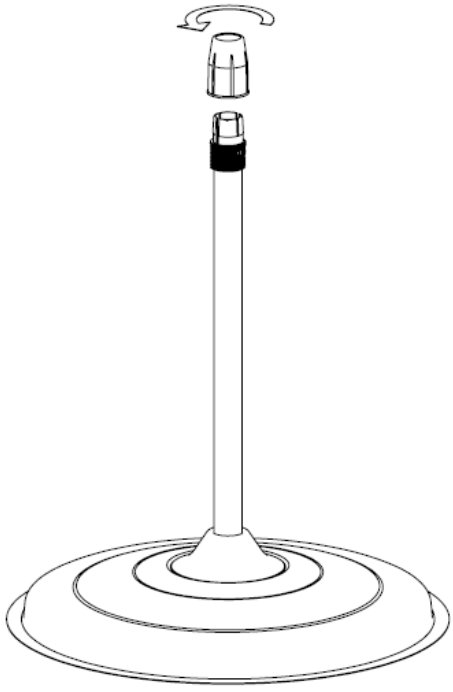

Étape 2
Glissez l'anneau ajustable (10) de l'hauteur loin du tube extérieur (11). Gardez-le pour être utilise a l'étape 3.

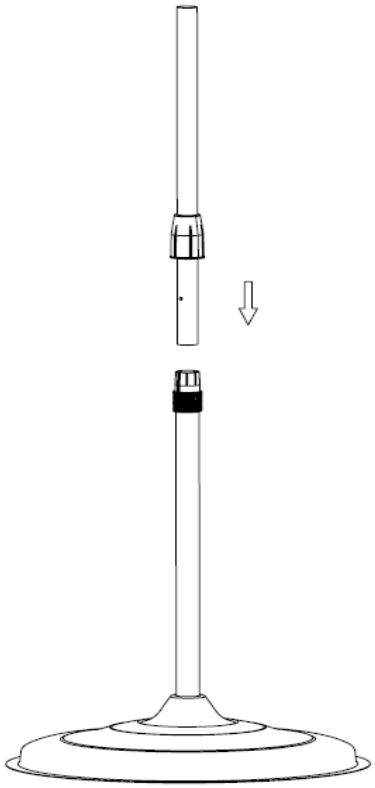

Étape 3

Prenez l'anneau ajustable (10) de la hauteur dans le tube intérieur (9). Puis mettre dans le tube extérieur (11) et serrer la bague pour l' hauteur désirée du ventilateur.

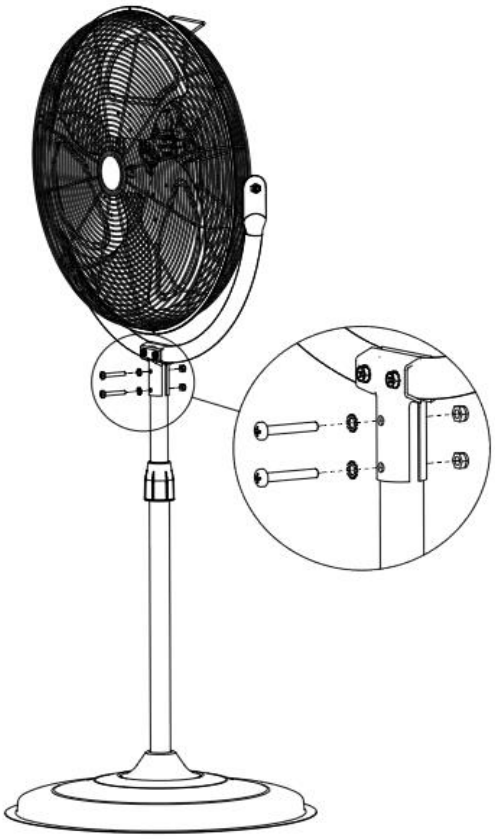

Étape 4

Connecter la tête du ventilateur (1, 2, &3) avec le tube intérieur (9). Puis serrez fermement ensemble deux des vis (6), des rondelles (7) et des écrous au niveau des trous (8) de la tête du ventilateur.

Attention : les vis doivent être serrées complètement avant le fonctionnement du ventilateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Réglage de la vitesse désirée en tournant le bouton de l'interrupteur :

0 : Arrêter- 1: Moyen - 2: Bas - 3 : Haut

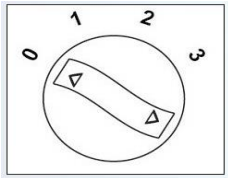

2. Incliner la tête du ventilateur vers le haut ou vers le bas pour votre direction souhaitée du flux d'air.

PROBLEME	POSSIBLE CAUSE	MESURE CORRECTIVE
Le ventilateur ne fonctionne pas	1.Le ventilateur n'est pas branche	1. Assurez-vous que le ventilateur est branche et que la prise de courant fonctionne correctement
	2. Il peut avoir quelques obstructions dans le ventilateur.	2. Verifiez toute obstruction. Arreter le ventilateur. Debranchez le ventilateur et retirez soigneusement l'obstruction. Branchez le ventilateur et faite le demarrer. Se reporter aux INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MODÈLE No.	DIMENSIONS DE PALE	VOLTAGE/Hz	Vitesse	Puissance electrique
BDHS-6120	**500 MM 20 POUCES**	**120V/60 Hz**	**HAUT**	**153**
			BAS	**142**
			MOYEN	**131**

Pour le service à la clientèle aux États-Unis et de Canada, appelez le:
1-888-773-8744

Importé par Ragalta USA
5870 NW 163th Street,
Miami Lakes, Florida 33014
USA

www.BlackandDecker.com

La mention Black & Decker et le logo Black & Decker sont des marques de commerce déposées de Black & Decker Corporation el sont utilizes en vertu d'une licence. Tous droits reserves. Le produit emballé peut différer légerément de celui illustré.
Les accessories illustrés ne sont pas tous compris dans l'emballage.
La garantie de 3 ans couvre tout vice de matériau et de main-d'ouvre lorsque utilisé dans des conditions normales d'utilisation au foyer.